
GEBRAUCHSANWEISUNG UND TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Aufstehsessel mit Vibrationsmassage – Modell 0815708

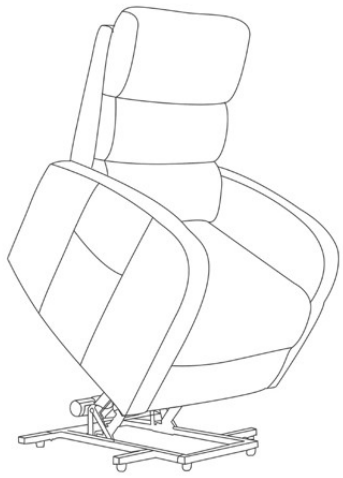

ART.-NR. 0815708 · Elektrischer Aufstehsessel mit Vibrationsmassage und Heizfunktion

Technische Daten

Modell / Artikelnummer	0815708
Bezug	Wasserabweisendes Kunstleder mit Fleckenschutz (laut Modellübersicht des Herstellers)
Polsterung	Hochdichter Schaumstoff; Sitz 35D, Härte 70
Seitentaschen	Ja
USB-Anschluss an der Bedieneinheit	Ja
Becherhalter	Nein
Maximale Belastbarkeit	135 kg
Anzahl Motoren für die Sesselbewegung	1
Rollen	2 Rollen ohne Bremsen
Gewicht des Sessels	45 kg

Hinweis: Laut Modellübersicht des Herstellers besteht der Bezug aus wasserabweisendem Leder/Kunstleder mit Fleckenschutz. Bei Unsicherheit über die genaue Materialzusammensetzung wenden Sie sich an den Lieferanten.

Abmessungen

Sitzbreite	52 cm
Sitztiefe	50 cm
Sitzhöhe	67,5 cm
Weitere Maße in der Reihenfolge des Originals	70 · 73 · 110 · 126 · 166 · 113 cm
Max. Belastbarkeit / Eigengewicht	135 kg / 45 kg

Die Maße entsprechen der Maßtabelle des Herstellers. Die Messpiktogramme unten zeigen die Position der übrigen Maße.





Wichtige Sicherheitshinweise


- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastbarkeit von 135 kg. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie den Sessel auf eine stabile, ebene Fläche.
- Die Rollen stabilisieren den Sessel, fixieren ihn jedoch nicht vollständig. Auf dicken Teppichen können sie weniger gut funktionieren. Prüfen Sie die Stellung der Rollen, bevor Sie sich setzen oder aufstehen.
- Lassen Sie sich nicht ruckartig in den Sessel fallen, wenn er angehoben ist. Starke Stöße können den Mechanismus beschädigen.
- Ziehen Sie vor Demontage oder Wartung stets den Netzstecker, um Stromschläge zu vermeiden.
- Federn und freiliegende bewegliche Teile können sich schnell bewegen und Finger oder Gliedmaßen einklemmen.
- Prüfen Sie vor Gebrauch den einwandfreien Zustand des Sessels und sorgen Sie für genügend Freiraum für alle beweglichen Teile.
- Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die Fußstütze.
- Lassen Sie den Sessel bei Nichtgebrauch stets in aufrechter, geschlossener Position.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere nicht eingeklemmt werden können und der Bewegungsbereich frei ist.
- Beachten Sie die Reinigungshinweise. Die Originalanleitung warnt allgemein vor alkoholhaltigen Reinigern, beschreibt jedoch auch eine bestimmte Desinfektionslösung für Chenille. Richten Sie sich nach den Angaben zum tatsächlichen Bezugsmaterial.


Montage


1. Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und prüfen Sie die Vollständigkeit.
2. Die allgemeine Montageanleitung des Herstellers beschreibt zwei gebremste Rollen an der Rückseite. Die Modelltabelle nennt für 0815708 jedoch zwei Rollen ohne Bremsen. Prüfen Sie daher die tatsächlich mitgelieferten Rollen und wenden Sie sich bei Abweichungen an den Lieferanten; montieren Sie keine ungeeigneten Teile.
3. Schieben Sie die Führungsschienen der Rückenlehne auf die Halterungen am Sitzuntergestell.
4. Drücken Sie die Rückenlehne nach unten, bis sie hörbar einrastet.
5. Prüfen Sie, ob die Bedieneinheit mit dem Motor verbunden und die Verbindung gesichert ist.
6. Befestigen Sie den Stoff am unteren Ende der Rückenlehne mit den Klettstreifen am Untergestell.

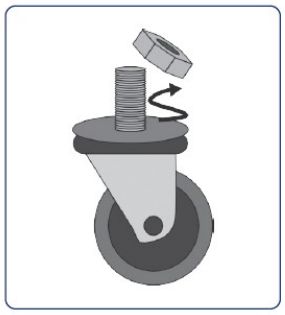


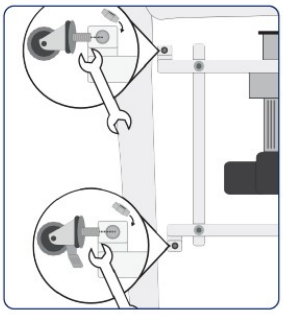

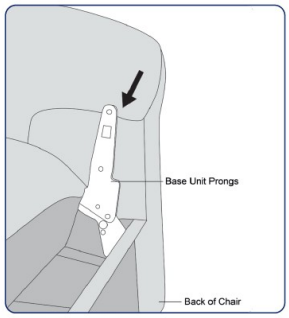

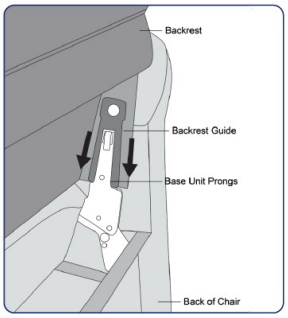

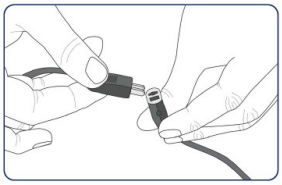

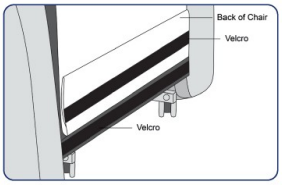
Back of Chair
Velcro
Velcro

Bedienung der Aufsteh- und Liegefunktion

Das Modell 0815708 verfügt über einen Motor für die Aufsteh- und Liegebewegung. Mit den beiden Tasten der Bedieneinheit heben Sie den Sessel an oder neigen die Rückenlehne nach hinten und heben die Fußstütze.



Sessel anheben	Halten Sie die Taste für die Aufstehfunktion gedrückt, während sich der Sessel hebt.
Sessel zurücklehnen	Drücken Sie die andere Taste, um die Rückenlehne zurückzuneigen und die Fußstütze anzuheben.
Bewegung stoppen	Lassen Sie die Taste los.

Bedienung von Vibrationsmassage und Heizung – nur 0815708



Timeranzeige	Zeigt die gewählte Massagezeit an.
Massagezonen	Rücken, Taille, Oberschenkel und Beine einzeln auswählen. Zum Deaktivieren die entsprechende Zonentaste erneut drücken.
Massageintensität	5 Intensitätsstufen; Einstellung über die Intensitätstasten.
Programme	9 Massageprogramme; Auswahl über die Programmtaste.
Heizung	Mit der Heiztaste ein- und ausschalten.
Ein/Aus	Massagefunktion mit der Ein-/Aus-Taste ein- oder ausschalten.
Timer	Wählen Sie 5, 10, 15, 20 oder 25 Minuten.

WARNUNG: Massage und Heizung dürfen höchstens 25 Minuten am Stück verwendet werden; zwischen den Anwendungen sind 15 Minuten Pause einzuhalten. Bei Überhitzung des Produkts oder der Bedieneinheit den Netzstecker ziehen und einen autorisierten Händler kontaktieren.

Alle Bedieneinheiten besitzen eine Schnelltrennverbindung am Kabel in der Seitentasche des Sessels. So lässt sich die Bedieneinheit bei Defekt oder zur Verhinderung unbefugter Nutzung entfernen. Beim erneuten Anschluss auf die richtige Position der Sicherungskappe und einen festen Kabelsitz achten.

Sicheres Hinsetzen und Aufstehen

7. Stellen Sie zunächst sicher, dass sich keine Kinder, Tiere oder Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.
8. Stellen Sie sich dicht vor den Sessel und heben Sie ihn mit der Bedieneinheit auf eine angenehme Höhe.
9. Positionieren Sie sich mittig vor dem Sitz. Achten Sie auf einen sicheren Stand und greifen Sie mit beiden Händen an die Armlehnen.
10. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Sessel langsam in die Sitzposition abzusenken. Lassen Sie die Taste los, sobald der Sessel stillsteht.
11. Bleiben Sie beim Aufstehen mittig sitzen und betätigen Sie die Aufstehfunktion. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie sicher aufstehen können.
12. Halten Sie die Taste gedrückt, um den leeren Sessel wieder in die Normalposition abzusenken. Bewahren Sie die Bedieneinheit in der Seitentasche auf.

WARNUNG: Eine falsche Körperhaltung kann Verletzungen und eine Überlastung des Mechanismus verursachen.

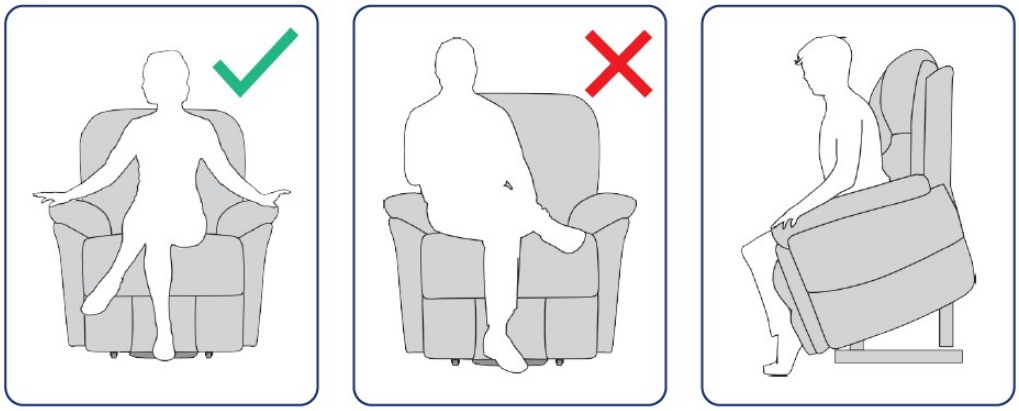


Abbildung: Richtige Sitzposition (grünes Häkchen), falsche Sitzposition (rotes Kreuz) und Nutzung der Aufstehfunktion. Die Abbildung enthält keine weiteren zu übersetzenden Anweisungen.

Reinigung und Desinfektion

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Schließen Sie den Sessel erst wieder an, wenn er vollständig trocken ist. Elektrische Teile dürfen niemals mit Wasser in Kontakt kommen.

Chenille-Stoff – sofern diese Bezugsart vorhanden ist

- Saugen Sie den Bezug regelmäßig mit einer Polsterdüse ab, auch entlang der Nähte. Reinigen Sie bei Bedarf mit milder Seifenlösung und lauwarmem Wasser und trocknen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch nach.
- Die spezielle Desinfektionsanweisung des Herstellers für Chenille nennt 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser oder ein für Polsterstoffe geeignetes Desinfektionsmittel. Zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, nur leicht befeuchten und an der Luft trocknen lassen.
- Vermeiden Sie Durchnässung, direkte Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Eine Dampfreinigung mit Polsteraufsatz wird als Möglichkeit zur gründlicheren Reinigung beschrieben. Nach dem Trocknen erneut absaugen.
- Entfernen Sie kleine Flecken mit einem milden Reinigungsmittel auf einem feuchten Tuch. Hartnäckige Flecken können eine professionelle Reinigung erfordern.

Kunstleder / lederähnlicher Bezug – relevant für 0815708

13. Wischen Sie den Bezug regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie scheuernde Materialien und aggressive Chemikalien.
14. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein für die konkrete Bezugsart geeignetes Pflegemittel und befolgen Sie dessen Gebrauchsanweisung.
15. Verwenden Sie Pflege- oder Schutzmittel nur, wenn sie für das Material geeignet sind.

16. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung, da sie zu Verfärbungen und Austrocknung führen kann.
17. Halten Sie den Bezug trocken. Wird er nass, tupfen Sie ihn vorsichtig mit einem weichen Tuch ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
18. Lagern Sie den Sessel kühl, trocken und gut belüftet, nicht in der Nähe von Wärmequellen.
19. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die den Bezug zerkratzen oder durchstechen könnten.
20. Vermeiden Sie Bleichmittel und starke Chemikalien.
21. Sorgen Sie für gute Belüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Möbelpolituren, die den Bezug beschädigen könnten.

Eigenschaften des Bezugs

Der Hersteller beschreibt lederähnliche Bezüge als atmungsaktiv, weich, angenehm, strapazierfähig, wasserabweisend, elastisch, isolierend und relativ leicht zu reinigen. Die Eigenschaften hängen vom tatsächlichen Material ab. Im allgemeinen Herstellertext wird auch Naturleder erwähnt; dies ist keine Bestätigung, dass Modell 0815708 aus Naturleder besteht.

Fehlerbehebung

Sessel hebt sich nicht	1. Steckdose und Stromversorgung prüfen. 2. Kabel und gegebenenfalls Sicherung im Stecker prüfen. Falls die Sicherung erneut auslöst, den Sessel nicht weiter benutzen. 3. Der Motor kann nach wiederholter Betätigung überhitzt sein; 10–15 Minuten warten.
Geräusche	Leichte Vibrationen und Betriebsgeräusche von Motor und beweglichen Teilen sind normal. Bei ungewöhnlich lauten Geräuschen einen autorisierten Händler kontaktieren.
Rauch	Træk straks stikket ud, iværksæt relevante brandsikkerhedsforanstaltninger, og kontakt en autoriseret forhandler.
Motor stoppt nicht	Möglicher mechanischer Fehler. Stromversorgung trennen und einen autorisierten Händler kontaktieren.

Checkliste bei mechanischen Fehlern

- Vor jeder Demontage stets die Stromversorgung trennen.
- Kabel und Verbindungen an Transformator, Netzteil und Bedieneinheit prüfen.
- Prüfen, ob sich der Mechanismus beim Anheben und Absenken korrekt und waagerecht bewegt.
- Für einen ebenen Untergrund sorgen und die Einstellung der Fußstütze prüfen.
- Prüfen, dass die Fußstütze den Teppich nicht berührt.
- Auf Anzeichen von Flüssigkeitsaustritt achten; bei Verdacht das elektrische System unter dem Sitz prüfen lassen.
- Prüfen, ob das Sitzpolster einseitig abgenutzt ist; dies kann auf eine falsche Sitzposition hindeuten.
- Prüfen, ob die Führungsschienen geschmiert sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Gegenstände an den Armlehnen und unter dem Sessel entfernen, die den Mechanismus blockieren könnten.
- Spuren an der Rückenlehne können auf Kontakt mit einer Wand oder einem anderen Hindernis hinweisen.
- Vor der Funktionsprüfung von Massage und Heizung die Sicherheit der elektrischen Anlage kontrollieren.
- Kabel auf Schäden und Überhitzungsspuren prüfen. Erforderliche Ersatzteile fachgerecht austauschen lassen.

Umweltschutz und Entsorgung

- Entsorgen Sie den Sessel nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune nach der ordnungsgemäßen Abgabe an einer Sammel- oder Recyclingstelle.
- Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung schützt die Umwelt und ermöglicht die erneute Nutzung von Materialien.

Garantie

Der Hersteller gewährt drei (3) Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler. Nicht abgedeckt sind Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Wartung, Änderungen, Überlastung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung. Verschleißteile und alters- oder gebrauchsbedingter Verschleiß sind ebenfalls ausgeschlossen.

Nicht abgedeckt sind außerdem Schäden durch Naturkatastrophen, nicht autorisierte Wartung oder Reparatur, Probleme mit der Stromversorgung (soweit zutreffend) sowie Transportschäden. Serviceleistungen und Ersatzteile sind erst nach Prüfung durch einen autorisierten Kundendienst oder den Hersteller gedeckt. Die Transportkosten zur Prüfung trägt der Endkunde oder Händler.

Garantieschein

Vollständiger Name des Käufers	
Kaufdatum	
Telefon	
Chargen- oder Seriennummer	
Name des Händlers	
Anschrift des Händlers	
Telefon des Händlers	
Stempel und Unterschrift des Händlers	

Kontaktdaten des Herstellers

MOBIAK · Hauptsitz: Akrotiri, Chania, Kreta, 73100, Griechenland · Tel. +30 28210 63222 · www.mobiakcare.com

Vertriebszentrum Nordgriechenland und Balkan: 8 Arkadiou Str., Kalochori, Thessaloniki, 57009 · Tel. +30 2310 785668

Vertriebszentrum Mittel- und Südgriechenland: Sxineza Aspropirgos, Attika, 19300 · Tel. +30 210 4614006

Vertriebszentrum Mittel- und Ostkreta: P’ Str., Industriegebiet Heraklion, Kreta, 71601 · Tel. +30 2810 333151

Aus dem 18-seitigen griechisch-englischen Originalhandbuch des Herstellers ins Deutsche übertragen und bearbeitet. Ausschließlich Modell 0815708 ist enthalten.